SAMSUNG

Samsung Mobile Hotspot

Benutzerhandbuch

www.samsung.com

www.sar-tick.com

Dieses Produkt entspricht den geltenden nationalen SAR-Grenzwerten von 2,0 W/kg. Den spezifischen SAR- Höchstwert finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieser Anleitung.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder verwenden, halten Sie stets einen Abstand von 1,0 cm zu Ihrem Körper, um zu gewährleisten, dass die Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung eingehalten werden.

Dieses Gerät bietet Ihnen dank der hohen Standards und dem technologischen Know-how von Samsung mobile Kommunikationsmöglichkeiten und Unterhaltung höchster Qualität.

- Der Inhalt unterscheidet sich möglicherweise vom Endprodukt oder von Software, die von Dienstanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, und Samsung behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.

- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweissymbole

Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten

Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten

Hinweise: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Erste Schritte

Geräteaufbau

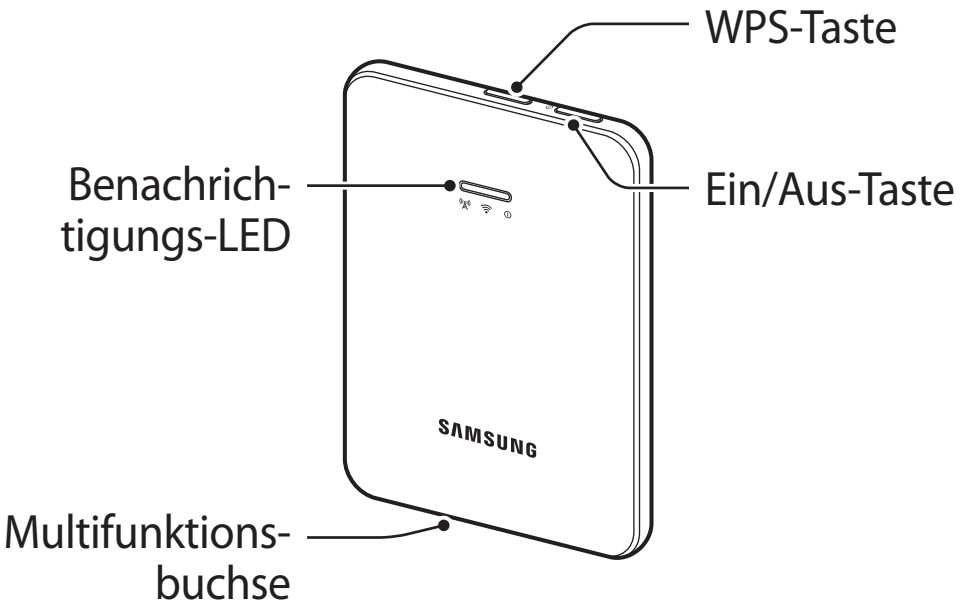

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Gerät
- Akku

SIM- oder USIM-Karte und Akku einlegen

Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte Ihres Mobildienstanbieters und den Akku ein.

Mit diesem Gerät können nur Micro-SIM-Karten verwendet werden.

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

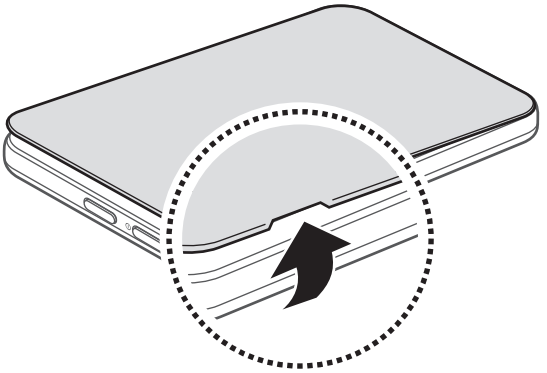

Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel.

Biegen und verdrehen Sie die rückwärtigen Abdeckung nicht. Andernfalls kann die Abdeckung beschädigt werden.

2 Legen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten zeigend ein.

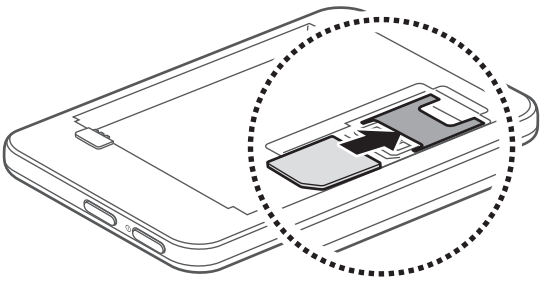

3 Legen Sie den Akku ein.

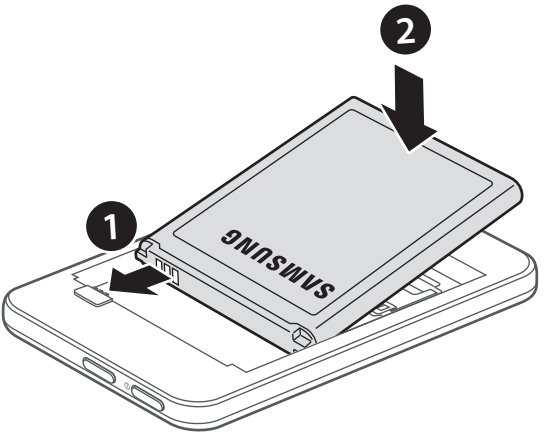

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

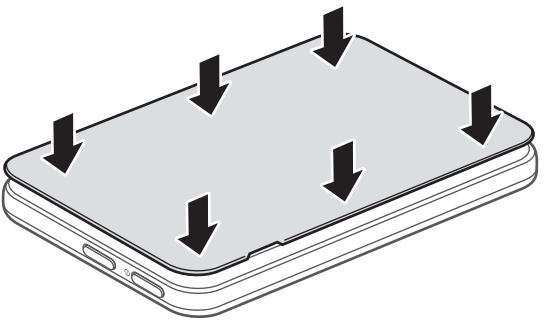

SIM- oder USIM-Karte und Akku entfernen

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

2 Nehmen Sie den Akku heraus.

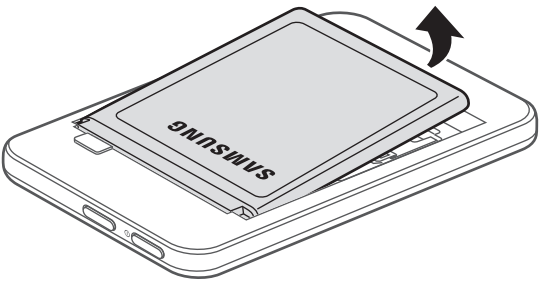

3 Nehmen Sie die SIM- oder USIM-Karte heraus.

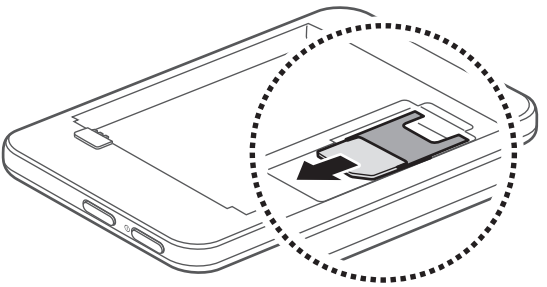

Akku aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung des Geräts oder wenn der Akku länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.

Schließen Sie das USB-Kabel an das USB-Netzteil und das andere Ende des USB-Kabels an die Multifunktionsbuchse an.

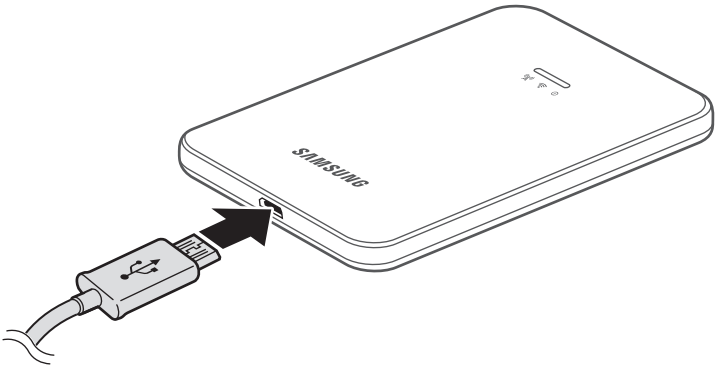

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.

Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Beim Einschalten des Geräts leuchten alle Benachrichtigungs-LEDs grün.

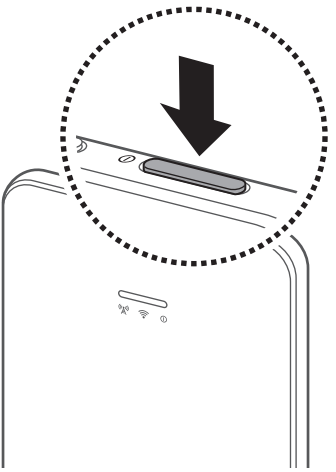

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts erneut die Ein/Aus-Taste gedrückt.

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED zeigt anhand folgender Farben den Gerätestatus an.

Bezeichnung	Status
LTE-/3G-/ 2G-Netzwerk	• Leuchtet grün: Verbindung zu LTE-Netzwerk hergestellt • Blinkt grün: Roaming im LTE-Netzwerk • Leuchtet blau: Verbindung zu 3G- oder 2G-Netzwerk hergestellt • Blinkt blau: Roaming im 3G- oder 2G-Netzwerk • Leuchtet rot: Schwaches Signal • Blinkt rot: Schwaches Roaming-Signal

Bezeichnung	Status
WLAN-Netzwerk	• Leuchtet grün: Geräte verbunden • Blinkt grün: Daten werden übertragen • Leuchtet blau: Verbindung zu Geräten kann hergestellt werden • Blinkt blau: WPS-Standbymodus • Blinkt rot: Benachrichtigung liegt vor oder ein Fehler ist aufgetreten

Bezeichnung	Status
Akkuladung	• Leuchtet grün: 50 % – 100 % • Blinkt grün: Vollständig aufgeladen • Leuchtet blau: 15 % – 49 % • Leuchtet rot: Akku wird aufgeladen • Blinkt rot: Weniger als 15 %

Verbindung mit anderen Geräten herstellen

Verbinden Sie das Gerät mit Computern oder anderen Geräte, die die WLAN-Funktion unterstützen. Geräte, die schon einmal mit Ihrem Gerät verbunden waren, stellen automatisch eine Verbindung zu Ihrem Gerät her, sobald Sie es einschalten.

Ist ein Passwort erforderlich, geben Sie das Standardpasswort ein. Das Standardpasswort entspricht den letzten 8 Ziffern der IMEI-Nummer. Die IMEI-Nummer finden Sie auf dem Etikett am Gerät.

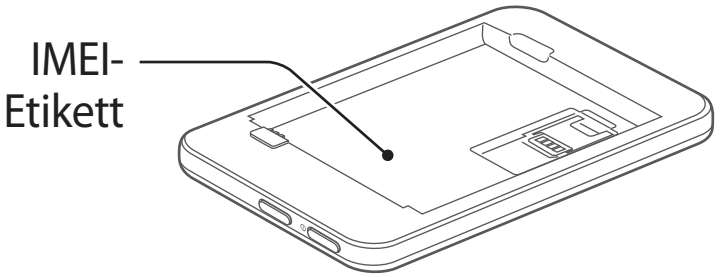

Damit Sie das Gerät verwenden können, muss eine SIM- oder USIM-Karte eingesetzt werden.

Per WLAN eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Öffnen Sie auf einem anderen Gerät die WLAN-Einstellungen und suchen Sie das Netzwerk.

3 Wählen Sie aus den Suchergebnissen den Gerätenamen aus.

4 Geben Sie ggf. das Passwort ein.

Wi-Fi Protected Setup-Modus (WPS) aktivieren

Durch Drücken der WPS-Taste können Sie Geräte mit einem Netzwerk verbinden und Daten verschlüsseln.

1 Halten Sie die WPS-Taste gedrückt. Die Benachrichtigungs-LED blinkt blau, wenn der WPS-Modus aktiviert ist.

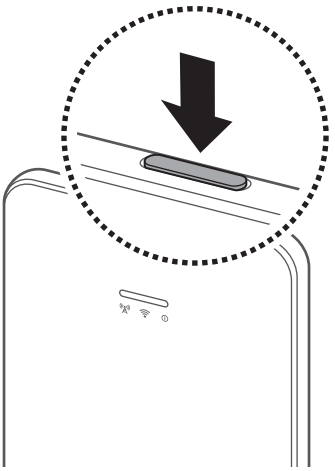

2 Aktivieren Sie den WPS-Modus auf den anderen Geräten. Die Geräte wechseln in den WPS-Setup-Modus.

3 Drücken Sie die WPS-Taste innerhalb von 2 Minuten erneut.

Per USB-Kabel eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Stellen Sie über ein USB-Kabel eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem Computer her.

3 Wählen Sie aus der Netzwerkliste den Gerätenamen aus.

4 Geben Sie ggf. das Passwort ein.

Gerät aktualisieren

Das Gerät kann auf die neueste Software aktualisiert werden.

Starten Sie auf dem Computer Samsung Kies und verbinden Sie das Gerät mit dem Computer. Update-Details finden Sie in der Hilfefunktion von Samsung Kies.

Gerät konfigurieren

Ist das Gerät mit anderen Geräten verbunden, öffnen Sie zum Konfigurieren des Geräts die Administrationsseite.

Geben Sie im Webbrowser des verbundenen Geräts *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*) ein.

Geben Sie bei der Passwortabfrage das Passwort ein. Das Standardpasswort lautet „admin“.

Oben auf der Administrationsseite sehen Sie mehrere Registerkarten. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus, um folgende Optionen aufzurufen:

Zuhause

Ihnen werden Informationen zum Gerät und zum Netzwerk angezeigt.

Nachrichten

Auf dem Gerät oder der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten aufrufen. Nachrichten senden und empfangen.

Netzwerk

- **Netzwerkinformationen**: Informationen zum aktuellen Netzwerk abrufen.
- **DHCP-Server**: Gerät so einstellen, dass es als Dynamic Host Configuration Protocol-Server (DHCP) fungiert.
- **WLAN-Einstellungen.**: WLAN-Einstellungen wie den Namen des Netzwerk oder das Passwort konfigurieren.

Sicherheit

Sperren Sie Ihre SIM-Karte und schränken Sie den Zugriff ein, damit sie nur von autorisierten Geräten genutzt werden kann.

Einstellungen

- **Mobiles Netzwerk**: Netzwerk auswählen, das standardmäßig verwendet werden soll.
- **Optionen**: Einstellungen für die Administrationsseite ändern.

Support

- **Samsung Electronics**: Website von Samsung Electronics aufrufen.
- **LED-Anleitung**: Details zum Status der Benachrichtigungs-LED des Geräts anzeigen.
- **Open-Source-Lizenzen**: Lizenzen, Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen zu bestimmter kostenloser Software oder zu Open-Source-Software auf dem Gerät ansehen.

Gerät zurücksetzen

Halten Sie am Gerät gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die WPS-Taste gedrückt. Blinkt die Benachrichtigungs-LED rot, drücken Sie die WPS-Taste erneut.

Rufen Sie auf dem verbundenen Gerät die Administrationsseite auf. Geben Sie im Webbrowser *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*) ein.

Geben Sie bei der Passwortabfrage das Passwort ein. Das Standardpasswort lautet „admin“.

Tippen Sie oben auf der Administrationsseite **Einstellungen** → **Optionen** → **Zurücks. auf Werkseinst.** an.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitsinformationen beziehen sich speziell auf das Gerät. Unter Umständen gelten nicht alle Informationen für Ihr Gerät. Lesen Sie sich die Sicherheitsinformationen für Ihr Gerät durch, bevor Sie es verwenden, um zu vermeiden, dass Sie sich selbst oder Dritte verletzen oder das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

Behandeln und entsorgen Sie das Gerät mit Sorgfalt.

- Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platzieren Sie den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften.
- Zerquetschen und durchstechen Sie das Gerät nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf.

Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.

Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/ihn nicht in den Mund.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit abgenommener Rückabdeckung.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollstandigem Entladen und Laden die volle Kapazitat erreicht

Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts folgende Hinweise:

- Reinigen Sie das Gerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Batteriepole mit Watte oder einem Handtuch.

- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel. Dies kann zu einer Verfärbung und Korrosion der Außenseite des Geräts führen oder einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.

In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg. SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell

wurde gemäß ICNIRP-Richtlinien der folgende SAR-Höchstwert ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (am Körper getragen)	0,729 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegt der tatsächliche SAR-Wert in der Regel weit unter dem oben aufgeführten Wert. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,0 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,0 cm vom Körper entfernt befinden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in ausreichender Entfernung zum Körper befindet, oder schränken Sie

die Verwendung des Geräts ein. Weitere Informationen finden Sie unter *www.samsung.com/sar*. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Konformitätserklärung

Produktdetails

Für das folgende

Produkt : Wireless Hotspot

Modell(e) : SM-V101F

CE 0168

Erklärung und gültige Normen

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) unter Anwendung folgender Standards übereinstimmt:

Sicherheit	EN 60950 - 1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMV	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 55024 : 2010
Funk	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)

Zudem wird die Richtlinie (2011/65/EU) zur eingeschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten durch die Anwendung der Norm EN 50581:2012 eingehalten.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EG beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Kennzeichen: 0168

Vertreter in der EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.02.21 — (Ort und Datum)

Stephen Colclough / EU-Beauftragter — (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrem Gerät. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Informationen zu Samsung Kies

Samsung Kies ist eine Computeranwendung zum Verwalten von Medieninhalten und persönlichen Informationen mit Geräten von Samsung.

Laden Sie die aktuelle Version von Samsung Kies von der Samsung-Website (**www.samsung.com/kies**) herunter und installieren Sie die Anwendung auf dem Computer.

Printed in China
GH68-40989C Rev.1.0
German. 04/2014